

このたびはゲームギア専用パワーバッテリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。パワーバッテリーを正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。

ご使用前に

- このパワーバッテリーはゲームギア専用です。ゲームギア以外の製品には接続しないでください。
- パワーバッテリーを初めてお使いになるときは、必ず充電してからご使用ください。
- このパワーバッテリーを充電するためには、下記のいずれかのアダプタが必要となります。

ACアダプタ (別売) SA-150A・SA-160A・SA-160A-1

ゲームギア用カーアダプタII (別売) HGG-3016

ゲームギア用カーアダプタ (別売) HGG-3004

※上記以外のアダプタは、故障の原因となりますので絶対に使わないでください。またACアダプタ (SA-150A-1)、メガドライブ2専用のACアダプタ (SA-190) は使用できません。

各部の名まえとはたらき

チャージランプ
充電しているときにつきます。

電源プラグ
ゲームギアの電源端子に接続します。


充電端子
充電するときにACアダプタ(またはカーアダプタ)の電源プラグを差し込みます。

ロックネジ
ゲームギア本体に固定するときに使用します。

切り替えスイッチ
クイックモード(QUICK)またはノーマルモード(NORMAL/PLAY)を選びます。ゲームギアを使用するときは「NORMAL/PLAY」にしてください。

取り付けかた


- 1** 突起部をゲームギアのくぼみに合わせて、パワーバッテリーを取り付けます。

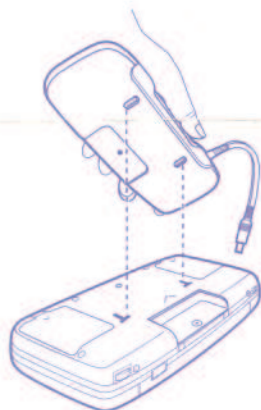

- 2** ロックネジを差し込み、CLOSE方向に回して固定します。
★ロックネジを回すときは、コインなどを使用してください。



- 3** ゲームギア本体の電源スイッチをOFFにしてから、パワーバッテリーの電源プラグをゲームギアの電源端子に接続します。

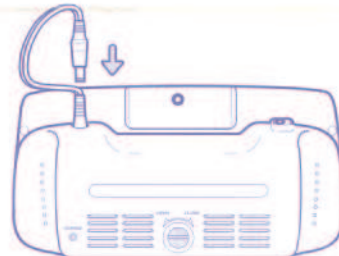



クイックモード(急速充電)で充電するには

クイックモードで充電中はゲームギアを使用できませんが、短時間で充電することができます。充電には別売のACアダプタが必要です。(カーアダプタIIおよびカーアダプタでは、クイックモードはできません。)

切り替えスイッチを「QUICK」にします。

- 2** ゲームギアの電源スイッチがOFFになっていることを確認して、パワーバッテリー本体の充電端子にACアダプタの電源プラグを接続します。

- 3** ACアダプタをコンセントに差し込むとチャージランプがつき、充電が始まります。

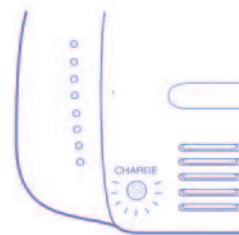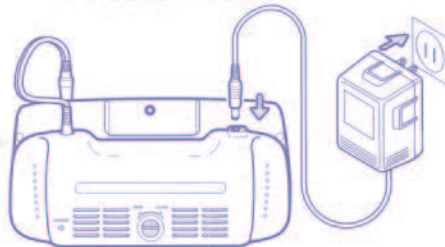

- 4** 約2~2.5時間で充電が完了し、チャージランプが消えます。充電が終わったら、ACアダプタをコンセントとパワーバッテリー本体からはずしてください。


- 5** 切り替えスイッチを「NORMAL/PLAY」にすると、ゲームギアが使用できるようになります。

ノーマルモードでは充電時間はかかりますが、充電中でもゲームギアが使用できます。充電には、別売のACアダプタ、カーアダプタIIおよびカーアダプタが必要です。


1 切り替えスイッチを「NORMAL/PLAY」にします。



2 ゲームギアのパワースイッチがOFFになっていることを確認して、パワーバッテリー本体の充電端子にACアダプタの電源プラグを接続します。

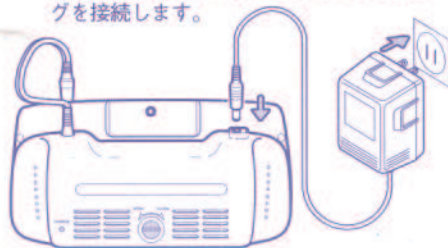

3 ACアダプタをコンセントに差し込むと、チャージランプがつき、充電が始まります。

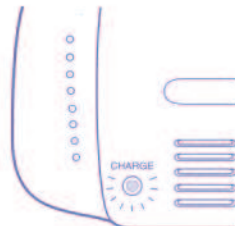

4 約8時間で充電が完了し、チャージランプが消えます。充電が終わったら、ACアダプタをコンセントとパワーバッテリー本体からはずしてください。

充電時のご注意

- 周囲温度が10℃～30℃のときに充電を行ってください。温度が極端に低いときや高いときに充電を行うと、パワーバッテリーの寿命を短くする原因となります。
- 充電中にパワーバッテリー本体が温かくなったり、振動音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電の途中でACアダプタ(またはカーアダプタ)をはずさないでください。
- パワーバッテリーは使いきってから充電するようにしてください。使いきっていないときに充電すると、パワーバッテリーの寿命を短くする原因となります。

使いかた

- 1 ゲームギア本体のパワースイッチをOFFにします。
 - 2 パワーバッテリーをゲームギア本体に取り付けます。
 - 3 パワーバッテリーの電源プラグをゲームギア本体の電源端子に接続します。
 - 4 切り替えスイッチが「NORMAL/PLAY」になっていることを確認します。
 - 5 ゲームギア本体のパワースイッチをONにします。
- ★ パワーバッテリーは、連続して約3時間使用することができます。

使用上のご注意

- パワーバッテリーはゲームギア専用です。他の機器には使用しないでください。
- パワーバッテリー本体の電源プラグに金属や水を接触させないでください。ショートを起こし、故障の原因となることがあります。
- パワーバッテリーの電源プラグをゲームギアの電源端子から抜き差しするときは、必ずゲームギア本体のパワースイッチをOFFにしてください。
- パワーバッテリーを長期間放置した場合は自然に放電してしまいますので、充電してから使用してください。
- 日光のあたるところやストーブの近くなど、高温になるところでの使用、放置はさけてください。パワーバッテリーの寿命を短くする原因となります。
- パワーバッテリーを長期間使用しない場合は、ゲームギアから取りはずし、乾いた温度の低い場所に保存してください。
- パワーバッテリーの分解、改造は絶対にしないでください。
- パワーバッテリーを落としたり、ぶつけたりしないでください。また、コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 汚れを拭くときに、ベンジンやシンナーなどの薬品は使わないでください。

故障かな?と思ったら

パワーバッテリーをバッテリーとして使ったときゲームギアのパワーランプがつかず、ゲームギアも動作しない。

- 切り替えスイッチが「QUICK」になっていませんか?
→「NORMAL/PLAY」にする。
- パワーバッテリーがきちんと充電されていますか?
→充電する。
- パワーバッテリーの電源プラグがゲームギア本体の電源端子にしっかりと接続されていますか?
→しっかりと接続する。

充電中にチャージランプが点滅する。

ACアダプタ(またはカーアダプタ)を電源から抜き、再度電源に接続してください。それでも、点滅する場合は故障の場合も考えられます。弊社お客様相談センターまたは各支店までご相談ください。

仕様

| | |
|--------|--|
| 電池種類 | 充電式ニカド電池 |
| 入力電圧 | DC 10V |
| 出力電圧 | DC 7.2V 1200mAh |
| 充電時間 | クイック充電モード：約2～2.5時間 (ACアダプタ充電時) ノーマル充電モード：約8時間 連続約3時間使用可能 |
| 使用回数 | 繰り返し約300回使用可能 |
| 使用環境条件 | 温度：0～40℃ 湿度：10～80% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約201(幅)×約84(奥行き)×約30.5(高さ)mm (コード部、突起部を含まず) |
| 本体重量 | 約300g |
| コード長 | 約0.1m |

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

お問い合わせ先

お客様相談センター：フリーダイヤル ☎ 0120-012235

受付時間：月～金 10:00～17:00 (除く祝日)

修理発送先

佐倉事業所 HEサービスセンター
〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4 ☎ 043 (498) 2610 (直通)
札幌支店 HEサービスセンター
〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34 ☎ 011 (841) 0248 (代表)
関西支店 HE修理係
〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 ☎ 06 (334) 6486 (直通)
九州支店 HEサービスセンター
〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5 ☎ 092 (452) 6842 (代表)



Ni-Cd

使用後はリサイクルへ

ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないでニカド電池リサイクル店へご持参下さい。



この取扱説明書はエコマーク協定の再生紙を使用しています。